

Instalación

PARA la instalación permanente en la institución seguir los siguientes pasos

1) Instalacion de la base

1. Colocar la base en la pared a una altura recomendada de 1.30mts (el biometrico tiene un angulo hacia arriba por lo que se ajustar a cualquier persona de 1.30 a mas), y marcar en la pared los puntos de sujecion (los huecos donde entrara el tornillo a sujetar)



2) con un taladro sujetar los tarugos en la pared en los puntos marcados, luego atornilla la base en la pared con los tornillos

2 Instalacion de bateria

en caso su modelo venga con bateria incluida hay dos modos de instalarla

1) conexion directa, conectar la bateria al biometrico en el conector BAT en la parte trasera del bioemtrico, luego puede sujetarla con cinta de pegamento doble o colocarla en la base



AlFace11f-p
 AY TJJ24 131073
 ID: [Barcode]

QC PASSED

+12V
 GND
 Button
 lock_NO
 lock_COM
 lock_NC
 WG_D0
 WG_D1
 Bell-
 Bell+

AI Face Identification
 Voltage and Current: DC12V=1A-2A
 CE FC
 Temperature: 0 - 45°C
 Humidity: 20 - 80%

DC12V TCP/IP



Nota: cuando la batería esta conectada directamente el equipo no se apagara a menos que la batería sea desconectada o se agota la energia en la batería

2) conexión con la base y con el botón de activación de la batería

1. conectar la batería a la base, con el conector macho de la batería hacia el conector hembra de la base
2. al momento de instalar conectar la el plug hembra de la base al biometrico en el conector hembra BAT



AlFace11f-p
 AY TJJ24 131073
 ID: [Barcode]

QC PASSED

+12V
 GND
 Button
 lock_NO
 lock_COM
 lock_NC
 WG_D0
 WG_D1
 Bell-
 Bell+

AI Face Identification
 Voltage and Current: DC12V=1A-2A
 CE FC
 Temperature: 0 - 45°C
 Humidity: 20 - 80%


DC12V TCP/IP



en este caso la bateria se podra activar o desactivar con el boton en la parte del costado de la base

3) instalacion cable de energia

En la parte posterior del biometrico existen 4 conectores para red, energia, bateria y puerto Weigant para conexion a puertas/cerraduras/alarmas

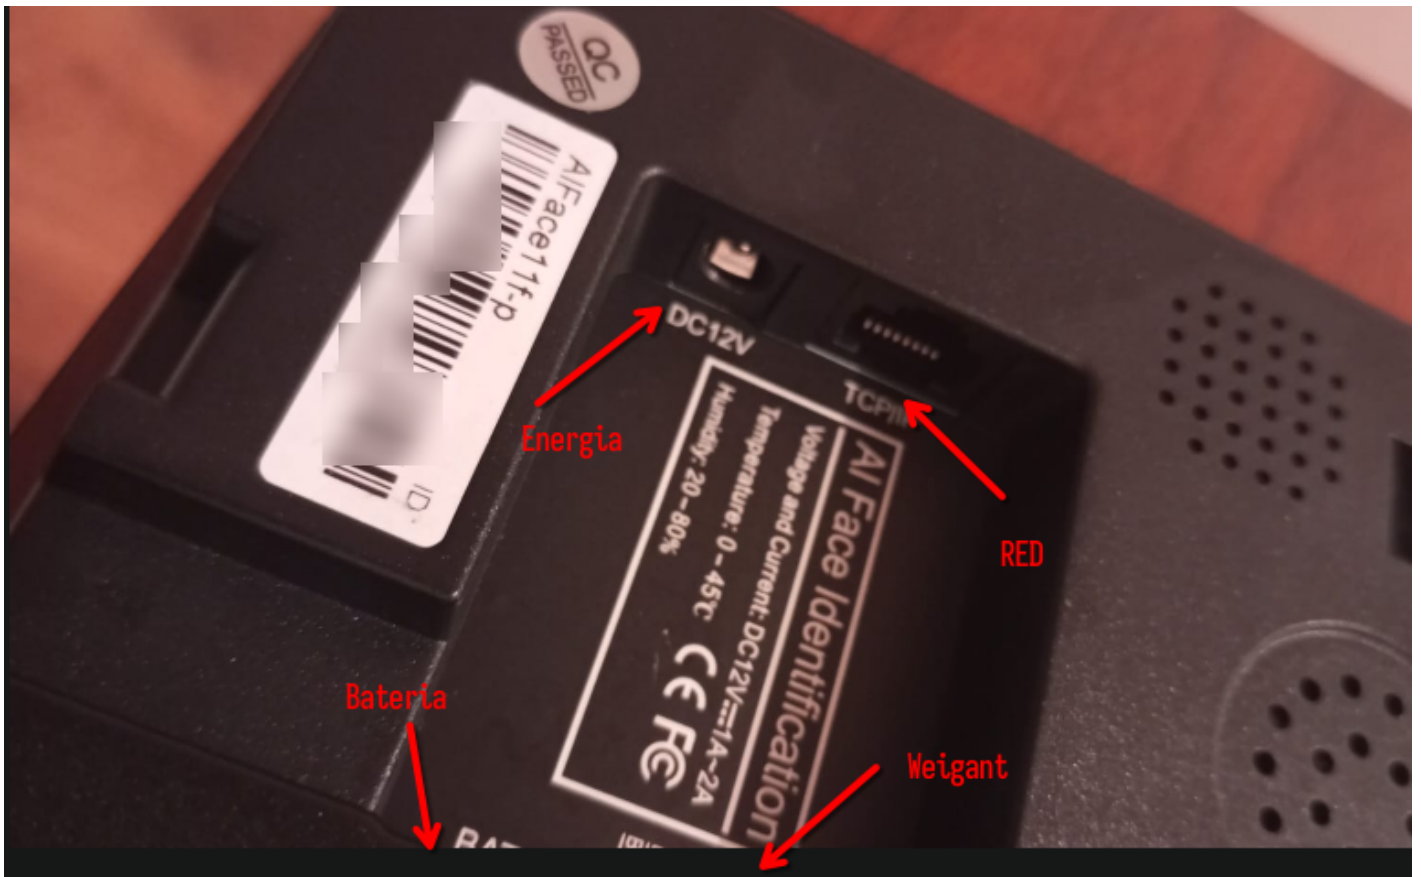

Conectar para encender el biometrico y alimentar la bateria

En el otro extremo del cable de energia instalar el adaptador del enchufe

- 1) colocar el adaptador sobre la mitad de la fuente
- 2) presionar hacia abajo y luego hacia el lado del conector de la fuente, hasta que escuche un click
- 3) instalar normalmente en el biometrico y enchufe




4) instalacion cable de red

Conectar normalmente el cable de red en el puerto en la parte trasera del biometrico

luego hacer pasar ambos cables (red y energia) por el espacio reservado para cables en la parte inferior del biometrico

5) Sujecion biometrico a base

1. Conectar cable de bateria de la base al Biometrico

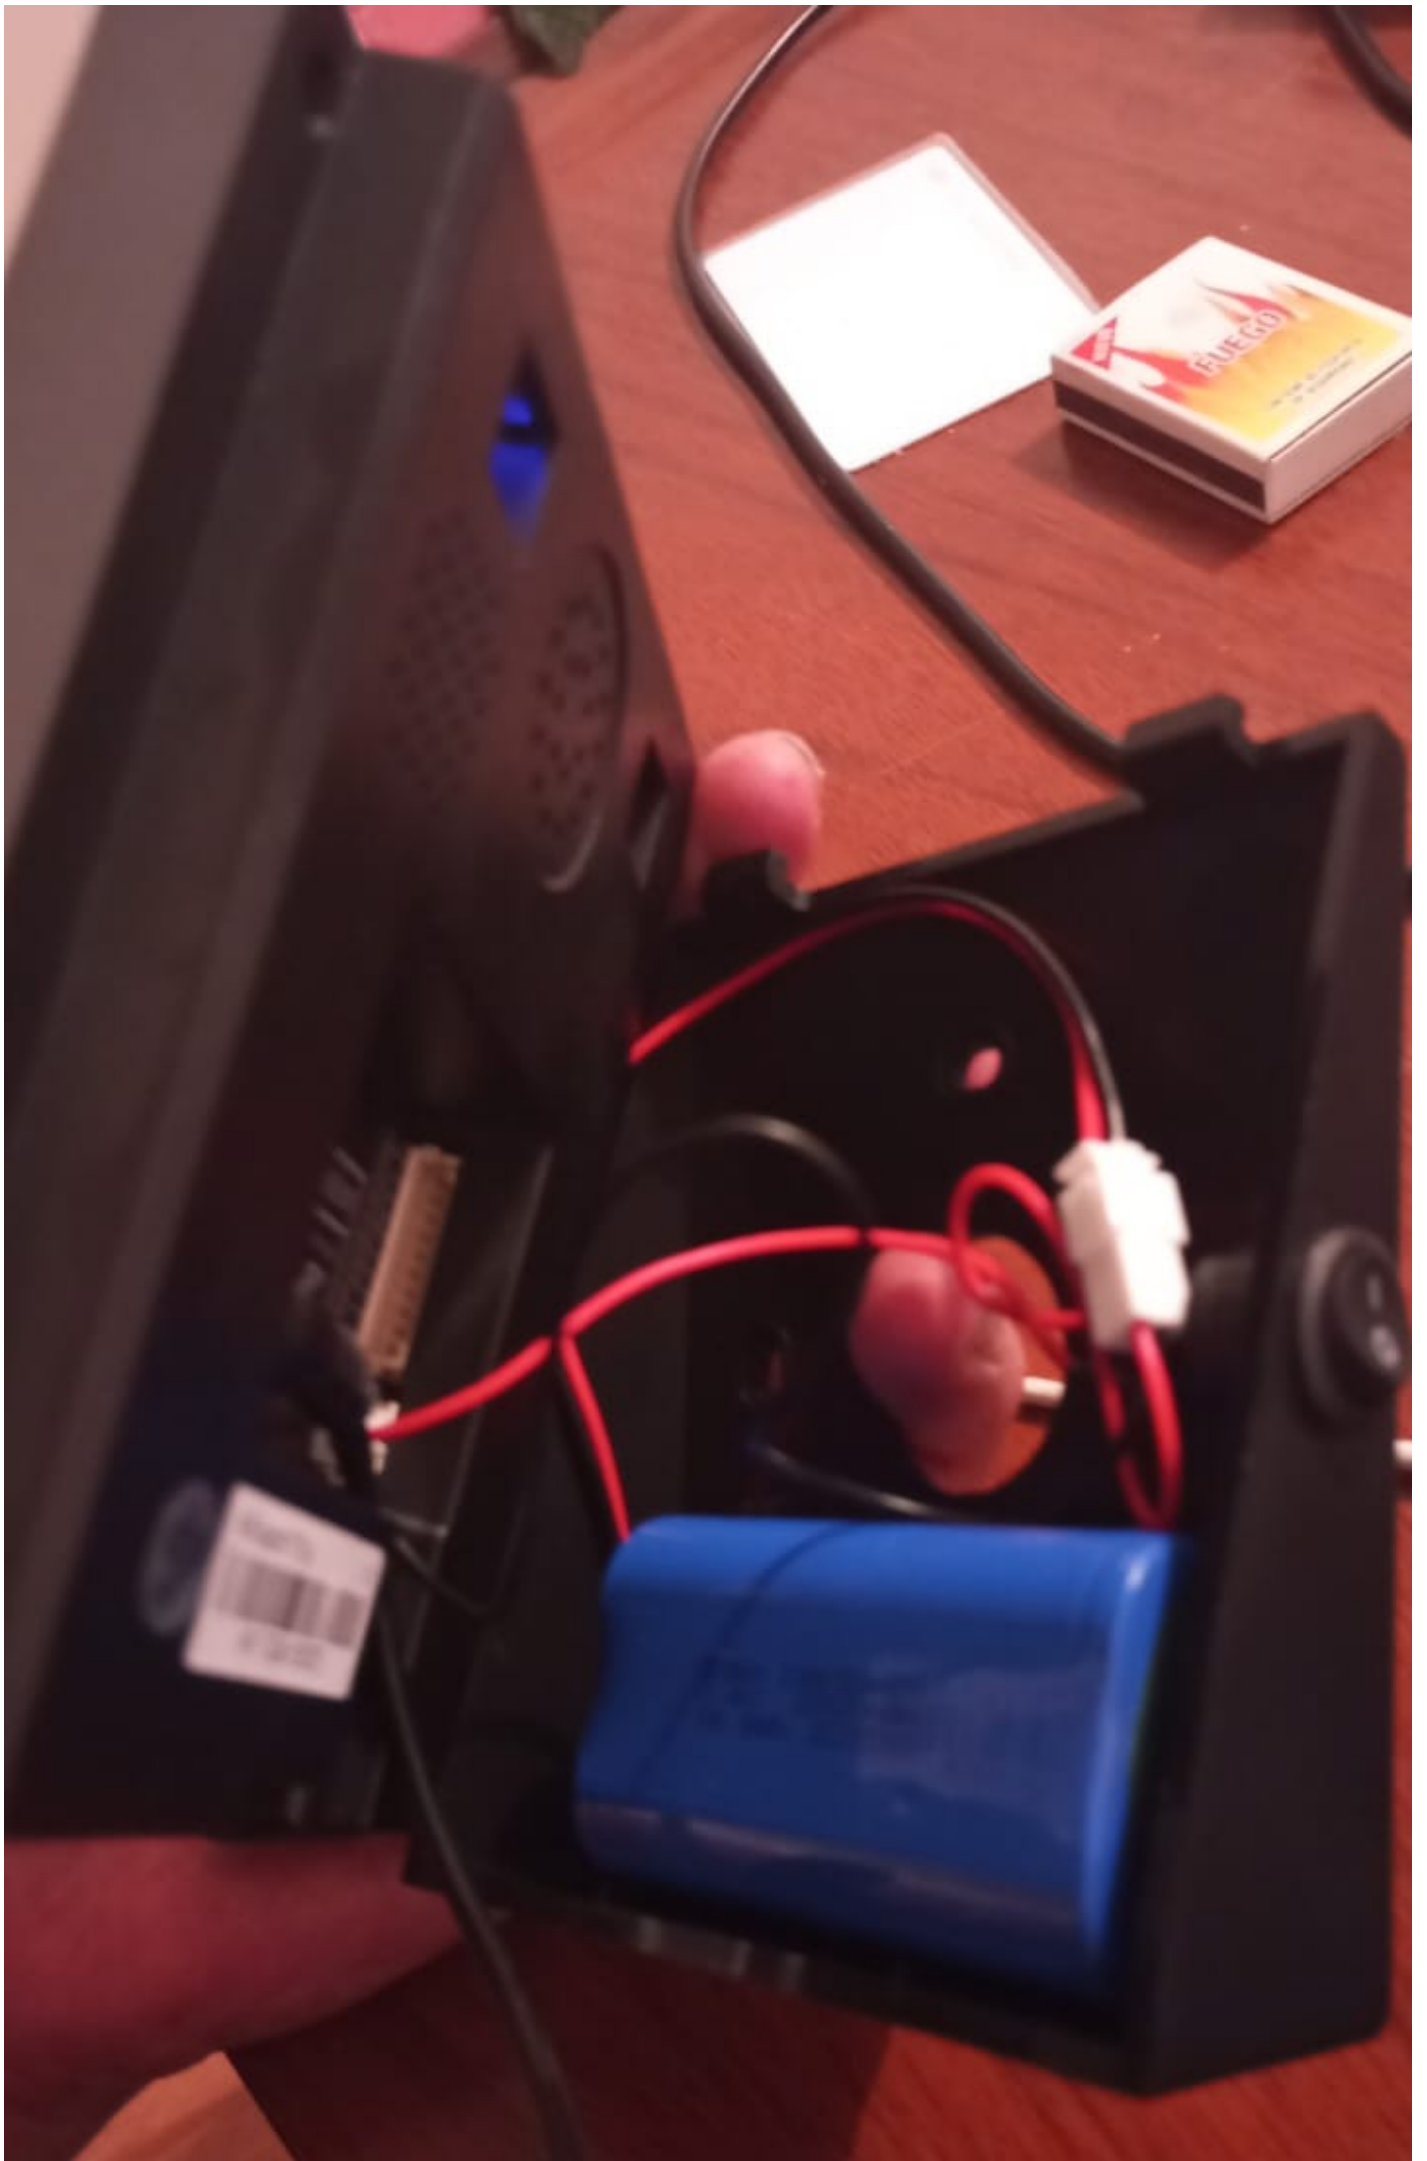

1. colocar el biometrico de modo que las dos sujeciones en la parte superior de la base entren en el conector de el biometrico



1. acomodar los cables y bateria para que el conectar en la parte inferior de la base pueda atornillarse y fijarse al bioemtrico



1. conectar fuente de energia, el sistema iniciará despues de unos segundos



Revision #2

Created 10 December 2025 05:34:24 by Soporte

Updated 10 December 2025 06:25:31 by Soporte